



Navy Fields

AQUA SYSTEM


SJ-100

取扱説明書

お買上いただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

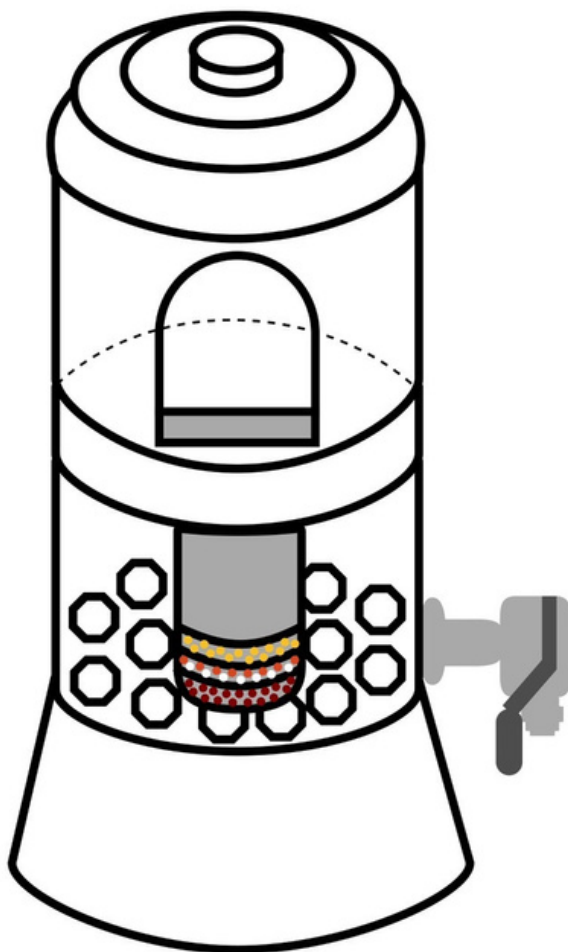

取扱説明書番号 001

もくじ

01	安全上のご注意	03
02	各部名称	04
03	組み立てかた	
	貯水タンクに水栓を取り付ける	05
	給水タンクにセラミックフィルターを取り付ける	05
	タンクカバー(小)にフィルターカートリッジを取り付ける	06
	ミネラル/シルバーストーンを貯水タンクに入れる	06
	これまでに組み立てた部品をベースサポートへ載せる	06,07
04	使いかた	
	トップカバーを開け、給水タンクに水を入れる	08
	トップカバーを閉め、給水タンクに本体をセットする	08
	水栓から浄水された水を汲む	09
05	お手入れについて	
	ご使用開始～3ヶ月経過ごと	10
	ご使用開始～6ヶ月経過ごと/900L浄水ごと	11
	ご使用開始～18ヶ月経過ごと	12
	浄水速度の低下やセラミックフィルターに変色が見られたら	13
06	製品仕様	14
07	会社とサポート	14

01 .安全上のご注意



警告（必ずお読みください）

下記のことを守らないと、火災や感電により死亡や大ケガなどの人身事故の原因になります。



ヒーターやコンロなどの熱源や火気のある場所の近くで使用しない
火災や破損の原因になります。



高いところや不安定な場所、家電製品の上に置かない
転倒した際に水がこぼれて、感電やショートの原因になります。



製品の上に乗ったり、寄りかかったり、物を置いたりしない
転倒や破損により、けがなどの思わぬ被害が生じるおそれがあります。



分解や破壊をともなう改造をしない
破損などにより正常に機能せず、事故の原因になり得ます。



故障や破損した状態で使わない
タンクや本体、付属品に破損があるまま使用するとケガや正常に機能しない原因になります。



梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息するおそれがあります。



小さなお子様やペットが届くところに置かない
本体には小さな部品が使われています。誤飲やケガなどの原因になる場合があります。



50℃以上のお湯や海水、化学物質、油分を含んだ液体やアルコールなど、淡水以外は絶対に
使用しない
故障や破損の原因になります。



凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨てる
タンクの水が凍結した状態で使用すると故障や破損の原因になります。



強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。



貯水タンクの容量を超えた水を浄水しない 水漏れの原因になります。



貯水タンクの容量を超えた水を浄水しない
水漏れの原因になります。




本体の故障や水漏れを防止するために、次のことを守る
取扱説明書に従い、組み立てる。
取扱説明書に記載された使い方を守る。
取扱説明書に従い、定期的にお手入れする。



締め付けを伴う部品は、取り付ける部品に対して垂直な状態で締め付ける
傾いた状態で締め付けると、破損や水漏れの原因になり、正常に機能しない場合があります。

02.各部の名称

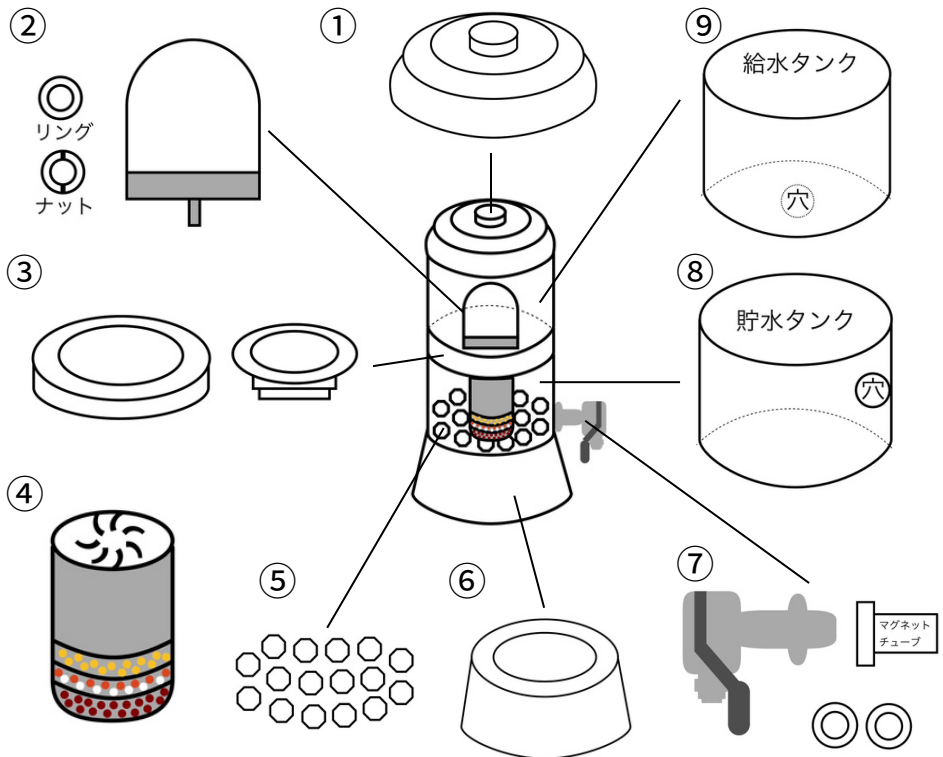


- ① トップカバー
- ② セラミックフィルター/ナット/リング×1個
- ③ タンクカバー(大)/タンクカバー(小)
- ④ フィルターカートリッジ
- ⑤ ミネラル/シルバーストーン
- ⑥ ベースサポート
- ⑦ 水栓/マグネットチューブ/リング×2個
- ⑧ 貯水タンク
- ⑨ 給水タンク

03.組み立てかた


1. 貯水タンクに水栓を取り付ける

- (1) ⑦の水栓にリングを一個取り付けます。
※リングには向きがあります。画像の向きに合わせて取り付けてください。
- (2) リングを取り付けた水栓を⑧の貯水タンク側面に空いた穴へ取り付けます。
- (3) 貯水タンクへ取り付けした水栓にタンク側から二個目のリングを取り付けます。
※リングには向きがあります。画像の向きに合わせて取り付けてください。
- (4) 貯水タンクへ取り付けした水栓をタンク側からマグネットチューブで締め付けます。


(1)

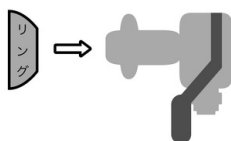


(2)

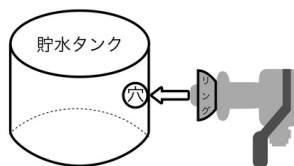

(3)

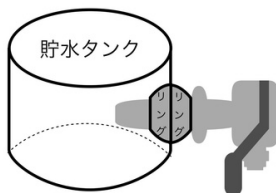


(4)

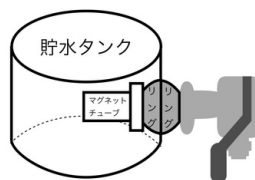

2. 給水タンクにセラミックフィルターを取り付ける

- (1) ②のセラミックフィルターにリングを取り付けます。
※このリングには向きはありません。
- (2) リングを取り付けたセラミックフィルターを⑨の給水タンク中央に空いた穴へ取り付けます。
- (3) 給水タンク外側からナットでセラミックフィルターを締め付けます。


(1)

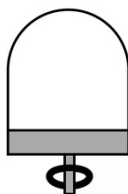

(2)




(3)

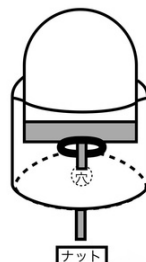


3. タンクカバー（小）にフィルターカートリッジを取り付ける

- (1) ③のタンクカバー（小）に④のフィルターカートリッジのねじ山を合わせます。
- (2) フィルターカートリッジを締め付け、タンクカバー（小）に取り付けます。

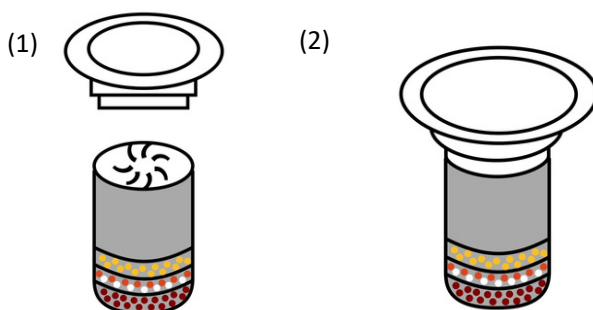

4. ミネラル/シルバーストーンを貯水タンクに入れる


- (1) ⑤のミネラル/シルバーストーンを梱包から取り出し、軽く水洗いします。
- (2) 水気を切ったら、1項で組み立てた貯水タンクへ、ミネラルストーンシルバーストーンを入れます。

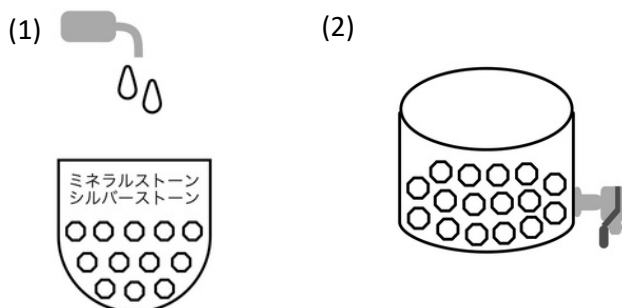


5. これまでに組み立てた部品をベースサポートへ載せる

- (1) ⑥のベースサポートの上に1, 4項で組み立てた貯水タンクを載せます。
- (2) 貯水タンクに③のタンクカバー（大）を載せます。
- (3) タンクカバー（大）を載せた貯水タンクに、3項で組み立てた部品を上方向から取り付けます。
- (4) 3項の部品まで取り付けた貯水タンクに、2項で組み立てた給水タンクを載せます。
- (5) 給水タンクに①のトップカバーを載せます。

(1)

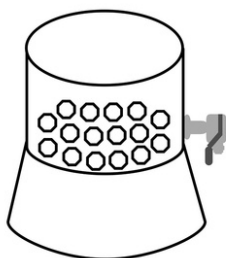


(2)

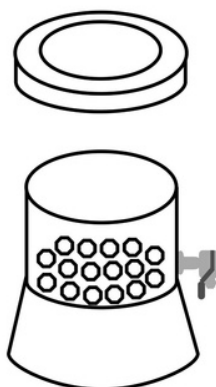


(3)



(4)

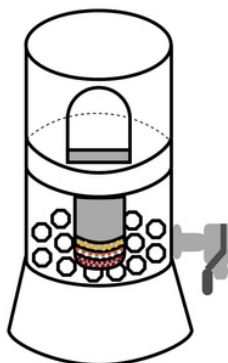

(5)

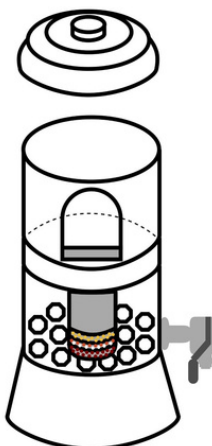


04. 使いかた

1. トップカバーを開け、給水タンクに水を入れる


給水タンクは、取り外すことができます。

セットしたまま、または、取り外して水を入れてください。

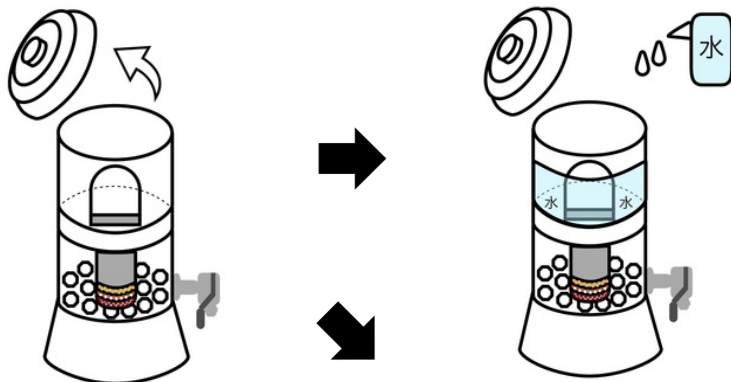


⚠ 50℃以上のお湯や海水、化学物質、油分を含んだ液体やアルコールなど、淡水以外は絶対に使用しない
故障や破損の原因になります。

⚠ 貯水タンクの容量を超えた水を浄水しない
水漏れの原因になります。

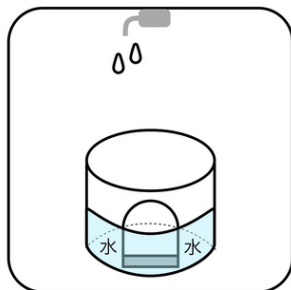

2. トップカバーを閉め、給水タンクを本体にセットする

給水タンクを本体にセットすると、浄水が開始されます。

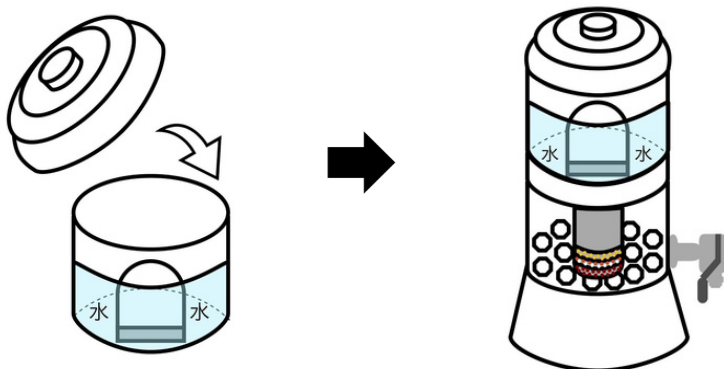


3. 水栓から浄水された水を汲む

水を汲む容器に合わせ、2パターンの水の出し方があります。


■コックを本体側に押し込む

コックを押し込んだ時に水が出て、コックから容器を離すと水が止まります。
コップなどの容量が小さい容器へ水を汲む場合にお使いください。

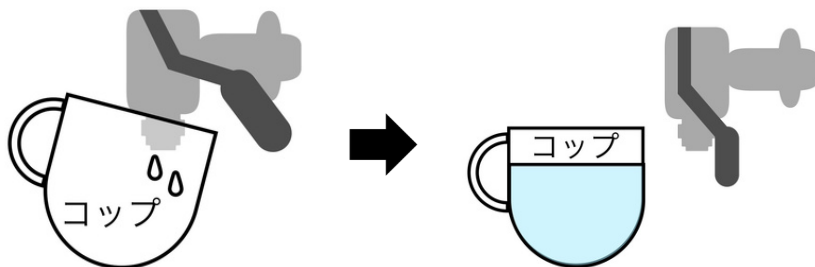

■コックを手前に引く

コックを手前に引くと連続で水が出て、コックを元の位置に戻すと水が止まります。
鍋や炊飯釜などの容量が大きい容器へ水を汲む場合にお使いください。

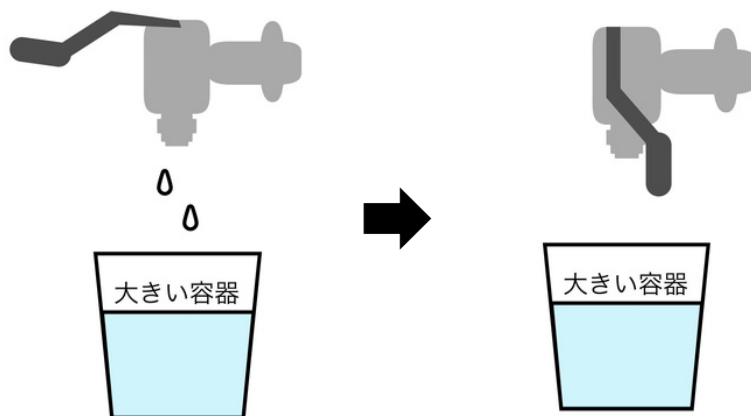

05.お手入れについて

- ・お手入れを怠ると、正常に機能しなくなったり、雑菌などの繁殖の原因になりますので、定期的に行ってください。
- ・定期的なお手入れが行われない状態で、損害が生じた場合、メーカー保証の対象外になることがあります。

ご使用開始～3ヶ月経過ごと


1. 1L程の容量がある容器を準備し、容器に濃度3%の食塩水を作ります。
(水1L：食塩約30g)




2. ミネラル/シルバーストーンを貯水タンクから取り出し、指の腹で擦り洗います。



3. ミネラル/シルバーストーンを食塩水に入れます。

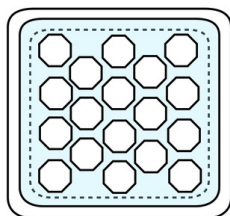


4. 沸騰してから3～5分間中火で煮沸します。

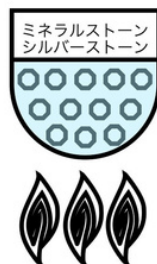


5. ミネラル/シルバーストーンを水道水に24時間浸し、塩分を洗い流します。

24時間

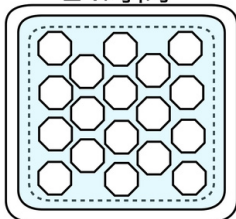


6. ミネラル/シルバーストーンを貯水タンクに入れます。

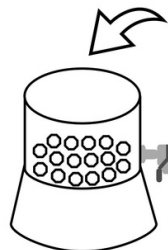


⚠ 故障や破損した状態で使わない
タンクや本体、付属品に破損があるまま使用するとケガなどの原因になります。

ご使用開始～6 ヶ月経過ごと / 900L 浄水ごと


1. 給水タンクを本体から取り外します。

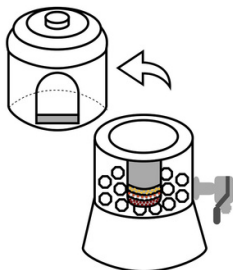

2. 本体からフィルターカートリッジが組み付いたタンクカバー(小)を取り外します。

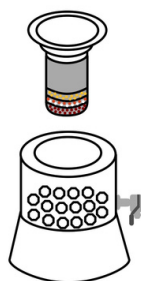


3. タンクカバー (小) とフィルターカートリッジを分離します。

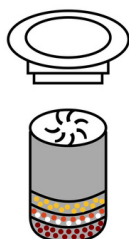


4. タンクカバー (小) に新品のフィルターカートリッジを取り付けます。



5. 新品のフィルターカートリッジが組み付いたタンクカバー(小)を 本体にセットします。

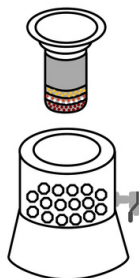

6. 給水タンクを本体にセットします。

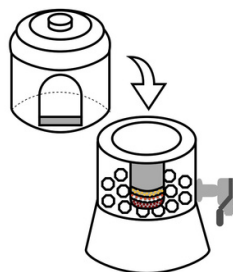


! 締め付けを伴う部品は、取り付ける部品に対して垂直な状態で締め付ける
 ※傾いた状態で締め付けると、破損や水漏れの原因になり、正常に機能しない場合があります。


※フィルターカートリッジ交換直後は新品臭がする場合があります。
 ※異常や故障ではなく、2～3回程 ご使用いただくと解消します。

ご使用開始～18ヶ月経過ごと


1. 給水タンクを本体から取り外します。

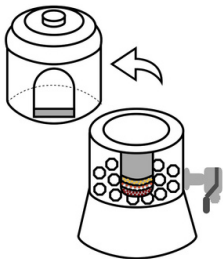


2. 給水タンクからセラミックフィルターを分離します。

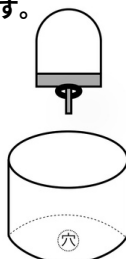

3. 給水タンクに新品のセラミックフィルターを取り付けます。




4. 給水タンクを本体にセットします。

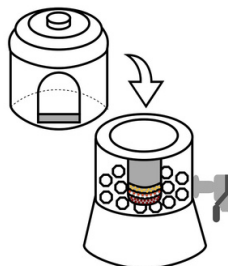

5. 貯水タンクからシルバーストーン/ミネラルストーンを取り出します。




6. 新品のシルバーストーン/ミネラルストーンを貯水タンクにセットします。

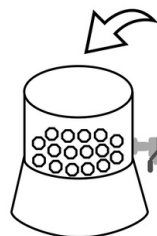


※乾いたセラミックフィルターでは、浄水速度の低下を感じられる場合がございます。これは、セラミックフィルターの内部に水が浸透するまで時間がかかるためであり、異常や故障ではありません。3～6時間程ご使用いただくと解消します。

浄水速度の低下やセラミックフィルターに変色が見られたら


1. 給水タンクを本体から取り外します。

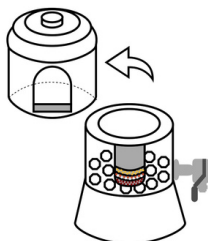

2. 給水タンクからセラミックフィルターを分離します。

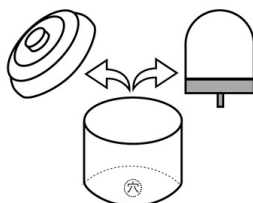

3. セラミックフィルターをよく乾燥させます。




4. 目の細かいヤスリや硬いスポンジでセラミックフィルター表面を磨きます。




5. 掃除機などでセラミックフィルター表面に付着した削り粉を吸引します。



6. 給水タンクに表面を磨いたセラミックフィルターを取り付けます。

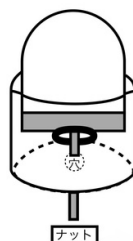

7. 給水タンクを本体にセットします。

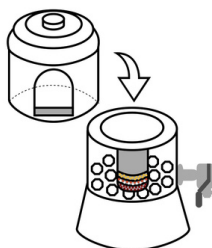

※セラミックフィルターを磨くと、大量の削り粉が発生します。袋などを数くか、屋外でのお手入れを推奨しています。

※セラミックフィルター表面に削り粉が付着したまま濡らすとセラミックフィルターの孔に削り粉が詰まり、浄水速度が低下する原因になります。

06.製品仕様

商品名	AQUA SYSTEM (アクアシステム)
浄水方式	濾過方式
浄水時間	約1時間
タンク容量	給水タンク2L/貯水タンク5L
製品寸法	高さ480×幅240×奥行240mm
製品質量	3.2kg
製品材質	プラスチック

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※浄水時間は使用する水の水质により異なります。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。
本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いかねますのでご了承ください。

07.会社とサポート

本製品に関するお問合せは下記お客様相談室もしくは販売店へお問い合わせ下さい。



メール

navyfieldsllc@gmail.com



電話

0248-21-9348

受付時間 10:00～18:00（土日、祝日および当社休日を除く）



発行元 Navy Field 合同会社

〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平334番地10
<https://www.navyfields.info/>